HOME
ELECTRIC

Entsafter
Juice Extractor

ES5002E

Bedienungsanleitung
User Manual

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS 2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN 3-4
BEDIENELEMENTE 5
BEDIENUNGSANWEISUNGEN 6-7
REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN 8
GARANTIE 9-10

Korrekte Entsorgung dieses Produktes:
Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.
Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 2 17/11/2009 1:28 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Wenn Sie das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwenden oder falsch bedienen, kann für daraus resultierende Schäden keine Haftung übernommen werden.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, solange es eingeschaltet ist.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur der Netzstecker kann das Gerät vollständig vom Stromnetz trennen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzstecker nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie den Netzstecker nur am Stecker selbst aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie den Netzstecker bei Nichtgebrauch, bei Störungen des Betriebes, bevor Sie Zubehör anbringen und vor jeder Reinigung.
- Wenn das Netzkabel oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragen Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 3 17/11/2009 1:28 PM

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Aufstellort

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.

Spezielle Sicherheitshinweise

- Nehmen Sie das Sieb mit Reibe erst vom Gerät, wenn der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist und der Netzstecker gezogen wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Motoreinheit und das Netzkabel nicht nass werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es leer ist, um Schäden zu vermeiden.
- **Vorsicht:** Berühren Sie keine sich bewegenden Teile, wenn das Gerät noch in Betrieb ist.
- **Vorsicht:** Gehen Sie achtsam mit dem Sieb um. Es hat scharfe Schneidkanten.
- Verwenden Sie nur den Einfüllschieber, um die Zutaten in das Gerät zu geben. Benutzen Sie niemals die Finger oder andere Gegenstände.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Sieb beschädigt ist.
- Das Gerät darf nur verwendet werden, wenn alle Originalteile wie Siebbasis, Sieb mit Reibe, Auffangbehälter, Abdeckung mit Einfüllöffnung und Einfüllschieber zusammen verwendet werden und nicht beschädigt sind. Probieren Sie nicht, ein Teil durch ein anderes zu ersetzen. Wenn Sie ein Teil ersetzen müssen, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
- Reinigen Sie das Gerät und die übrigen Zubehörteile nach jedem Gebrauch. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 4 17/11/2009 1:28 PM

BEDIENELEMENTE

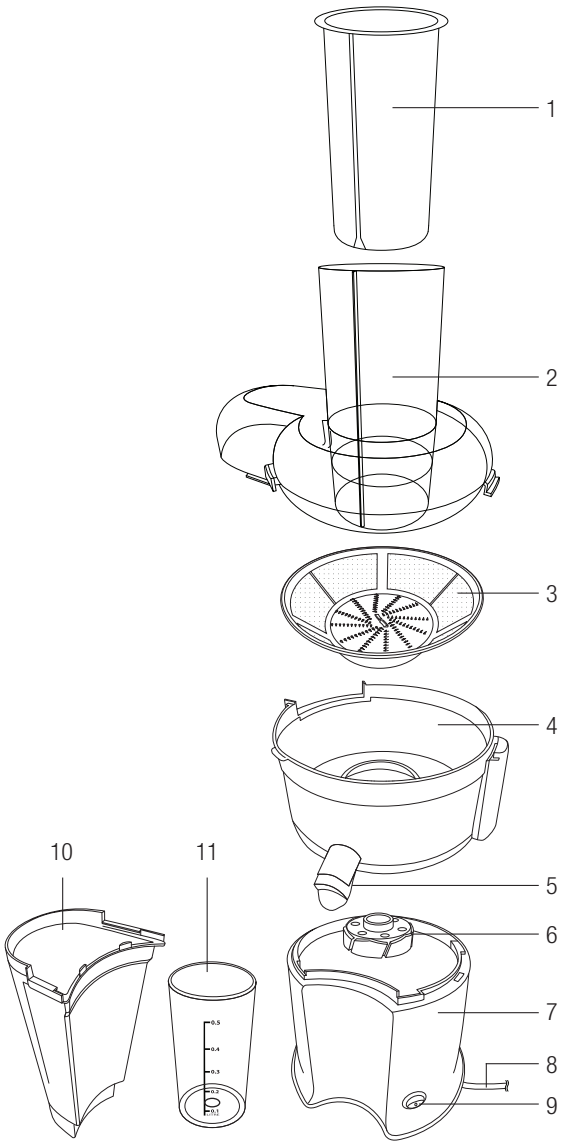

1 Einfüllschieber
2 Abdeckung mit Einfüllöffnung
3 Sieb mit Reibe
4 Siebbasis
5 Ausgussöffnung
6 Motorschraube
7 Motoreinheit
8 Netzkabel mit Netzstecker
9 Ein-/Ausschalter **I/0**
10 Saftbehälter
11 Auffangbehälter

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 5 17/11/2009 1:28 PM

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist nur für das Entsaften von Obst und Gemüse geeignet. Jeglicher anderer Gebrauch kann zu Schäden am Gerät oder Verletzungen führen.

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Gerät zusammenbauen

- Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile vor der ersten Benutzung. Beachten Sie das Kapitel *REINIGUNG UND PFLEGE*.
- Stellen Sie die Motoreinheit (7) auf eine ebene, stabile und rutschfeste Oberfläche. Drücken Sie die Motoreinheit beim Aufstellen leicht auf der Oberfläche an, damit die Saugfüße unter dem Gerät guten Halt finden.
- Setzen Sie die Siebbasis (4) so auf die Motoreinheit (7), dass die Ausgussöffnung (5) etwas nach links zeigt. Drehen Sie die Siebbasis nach rechts bis sie in der Führungsschiene einrastet. (Abb. 1)
- Stecken Sie das Sieb mit Reibe (3) auf die Motorschraube (6). Versichern Sie sich, dass das Sieb fest mit der Motorschraube verbunden ist, um Schäden bei Betrieb des Gerätes zu vermeiden.
- Setzen Sie die Abdeckung (2) auf die Siebbasis (4) so, dass sich die Verschlussvorrichtung der Abdeckung links von der Verschlussvorrichtung der Siebbasis befindet. Drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis sie in der Führungsschiene einrastet (Abb.2).
- Positionieren Sie den Auffangbehälter (11) auf die vorgesehene Halterung der Abdeckung (2) und schieben Sie ihn bis zum Anschlag (Abb. 3).
- **Hinweis:** Wenn Sie in den Auffangbehälter (11) einen kleinen Müllbeutel setzen, erleichtert dies die spätere Reinigung.
- Stellen Sie den Saftbehälter (10) unter die Ausgussöffnung (5).

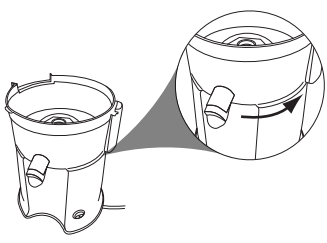

Abb. 1

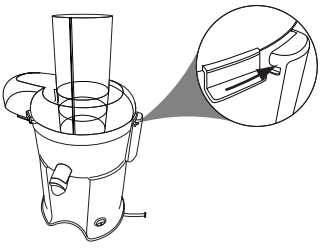

Abb. 2

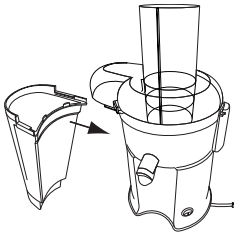

Abb. 3

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 6 17/11/2009 1:28 PM

Entsafter benutzen

- Bereiten Sie das Obst / Gemüse vor der Verarbeitung vor. Beachten Sie den Abschnitt *Allgemein Tipps*.
- Verbinden Sie den Netzstecker (8) mit einer geeigneten Steckdose. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (9) auf Position **I**, um das Gerät einzuschalten. Der Entsafter ist jetzt betriebsbereit.
- Geben Sie nach und nach das Obst / Gemüse in die Einfüllöffnung.
- Verwenden Sie den Einfüllschieber (1), um die Zutaten leicht nach unten zu drücken. Achten Sie beim Einführen auf die Aussparungen am Schieber. Halten Sie den Einfüllschieber möglichst immer in der Einfüllöffnung, um Spritzer zu vermeiden.
- Führen Sie Obst / Gemüse solange nach, bis der Auffangbehälter (11) oder Saftbehälter (10) voll ist.
- **Achtung:** Verwenden Sie nur den Einfüllschieber (1), um die Zutaten in der Einfüllöffnung nach unten zu drücken. Benutzen Sie niemals die Finger oder andere Gegenstände.
- Der frisch gepresste Saft läuft in den Saftbehälter (10). Die Abfälle werden in den Auffangbehälter (11) gedrückt.
- Achten Sie darauf, den Auffangbehälter (11) während des Entsaftungsvorgangs nicht zu überfüllen.
- Sollte der Auffangbehälter (11) oder der Saftbehälter (10) gefüllt sein, schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter (9) aus (Position **0**). Entleeren Sie das jeweilige Gefäß, bevor Sie mit dem Entsaften fortfahren.
- Schalten Sie das Gerät nach dem Beenden des Entsaftens mit dem Ein-/Ausschalter (9) aus (Position **0**) und ziehen Sie den Netzstecker (8). Reinigen Sie den Entsafter direkt nach jeder Benutzung.

Betriebsdauer

- Das Gerät ist für die Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen ausgelegt.
- Extreme Belastungen des Gerätes führen unter Umständen zu einer Überlastung des Motors. In diesem Fall benötigt der Motor eine Abkühlphase auf Zimmertemperatur.
- Das Gerät darf nicht länger als 7 Minuten im Dauerbetrieb verwendet werden. Lassen Sie es danach auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Wenn sich das Gerät fühlbar erwärmt, schalten Sie es sofort aus und ziehen den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Allgemeine Tipps

- Verwenden Sie frisches Obst und Gemüse, da diese mehr Saft enthalten. Zum Entsaften eignen sich besonders Ananas, Sellerie, Äpfel, Gurken, Karotten, Melonen, Tomaten und allgemeine Zitrusfrüchte.
- Waschen Sie das Obst / Gemüse vor der Zubereitung.
- Generell müssen Schalen und kleine Kerne vor dem Entsaften nicht entfernt werden. Schälen Sie Obst mit einer harten oder ungenießbaren Schale, wie z.B. Bananen, Ananas, Orangen oder Melonen.
- Einige Obstsorten, wie z.B. Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche enthalten große Kerne. Entfernen Sie die Kerne vor der Zubereitung, um das Gerät nicht zu beschädigen.
- Schneiden Sie großes Gemüse und Obst in kleinere Stücke, die in die Einfüllöffnung passen.
- Apfelsaft wird sich an frischer Luft schnell braun verfärben. Servieren Sie Apfelsaft sofort nach dem Entsaften oder fügen Sie etwas Zitronensaft dazu.
- Zum Entsaften ungeeignet sind: Feigen, Avocado, Auberginen, Himbeeren, Brombeere, Johannisbeeren, Holunderbeeren, Rhabarber, Blaubeeren, Preiselbeeren, Rote Bete, Papaya, Mango.
- Fügen Sie Bananen nur als Aroma hinzu, weil sie nur sehr wenig Saft geben.
- Servieren Sie die Säfte frisch gepresst, da sie an der Luft Geschmack und wichtige Nahrungsbestandteile verlieren.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 7 17/11/2009 1:28 PM

REINIGUNG UND PFLEGE, TECHNISCHE DATEN

- Ziehen Sie den Netzstecker (8) und lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen vollständig abkühlen.
- Entfernen Sie alle abnehmbaren Geräteteile und reinigen Sie sie sofort nach jedem Gebrauch. Wenn Obst- oder Gemüsereste antrocknen, fällt die Reinigung schwer.
- Reinigen Sie das Sieb (3) unter warmem, fließendem Wasser mit einer weiche Kunststoffbürste und mildem Geschirrspülmittel. Trocknen Sie es ab. **Vorsicht:** Das Sieb hat scharfe Schneidkanten.
- Reinigen Sie alle anderen abnehmbaren Geräteteile und das Zubehör unter warmem, fließendem Wasser mit einem Schwamm und mildem Geschirrspülmittel. Trocknen Sie anschließend alle Teile gut ab.
- Reinigen Sie die Außenflächen des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und trocknen Sie sie anschließend gut ab.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser ins Motorinnere gelangt.
- Tauchen Sie elektrische Teile des Gerätes während des Reinigens nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie es nie unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände. Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an; scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

Technische Daten

Stromversorgung	230 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme	700 W
Kurzzeitbetrieb	7 Min.
Hergestellt für	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Kundendienst	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telefon	01805- 22 17 84
Montag - Freitag 10-18 Uhr	(EUR 0,14 /Min. aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichender Mobilfunktarif)
Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres Gerätes ein:	_____

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 8 17/11/2009 1:28 PM

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **HOME ELECTRIC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu **HOME ELECTRIC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen Montag bis Freitag von 10 – 18 Uhr zur Verfügung.

Service-Telefon:
01805 / 22 17 84 (€ 0,14 per Min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 9 17/11/2009 1:28 PM

GARANTIE

Kunden Info
Herstellergarantie

HOME ELECTRIC

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.vvv

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der E2 Servicecenter GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

Kein Garantieanspruch besteht:

⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
⇒ bei Transportschäden
⇒ für Verschleißteile
⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **HOME ELECTRIC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein HOME ELECTRIC Produkt sein wird.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 10 17/11/2009 1:28 PM

TABLE OF CONTENTS

TABLE OF CONTENTS....11
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS....12-13
CONTROL ELEMENTS....14
OPERATING INSTRUCTIONS....15-16
CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA....17
WARRANTY....18-19

Proper disposal of this product.
This label indicates that, in the EU, electronic devices cannot be disposed of with regular household waste.
Please use the return or collections systems of your municipality or contact the seller where you purchased this product.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 11 17/11/2009 1:28 PM

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

General

- Read this manual before first use thoroughly. It contains important information for your safety as well as for the use and maintenance of the equipment. Keep these instructions for future reference and pass it on with the device.
- Pay particular attention to the warnings on the device and in this instruction manual.
- Use the device only for its intended purpose. Improper use may lead to hazards.
- This device is designed for household use only. It is not suitable for commercial use.
- In the event of improper use or wrong operation, we do not accept any liability for resulting damages.
- The use of accessories and components not expressly recommended by the manufacturer may result in injuries or damages and voids the warranty.
- This device is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / or lack of knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or have received instructions on how to use the device.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- Never leave the device unsupervised while it is switched on.
- Do not place heavy objects on top of the device.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.

Power supply

- The mains voltage must match the information on the rating label of the device.
- The power plug is used as the disconnect device. Please be sure that the power plug is in operable condition.
- Only removing the power plug can separate the device completely from the mains supply.
- Avoid damages to the power cord that may be caused by kinks or contact with sharp corners.
- Make sure, the device, including power cord and power plug are not exposed to hot surfaces.
- Only unplug from the power outlet by the plug itself. Do not pull on the cord.
- Disconnect the power plug when the device is not in use, in case of malfunctions, prior to attaching accessories and prior to each cleaning.
- If the power cord or the casing of the device is damaged or if the device is dropped, the device may not be used before it is examined by a professional electrician.
- A damaged power cord may only be replaced by the manufacturer or a workshop commissioned by the manufacturer or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 12 17/11/2009 1:28 PM

Installation location

- Place the device on a flat, sturdy and slip-resistant surface.
- Use this device in dry indoor areas only and never outdoors.
- **Warning:** Do not use this device near water or heavy moisture; e.g. in a damp basement or beside a swimming poor or bathtub.
- Keep this device away from all heat sources like for example, ovens, hot plates and other heat-producing devices/objects.
- Protect this device from extreme heat (over 35°C) and cold (under 5°C) as well as from direct sunlight and dust.

Specific safety instructions

- Remove the strainer with the grater from the device once the motor has come to a complete stop and the plug has been pulled.
- Make sure that the motor unit and power cable do not become wet.
- Do not operate the device when it is empty in order to prevent damages.
- **Caution:** Do not touch any moving parts while the device is still in operation.
- **Caution:** Be careful when handling the strainer. It has sharp edges.
- Use the filling slider only for putting ingredients into the device. Never use your fingers or other objects.
- Do not operate this device if the strainer is damaged.
- This device may only be used if all original parts such as the strainer base, strainer with grater, collection cup, cover with filling opening and filling slider are used together and are not damaged. Do not try to replace one part with another. If you have to replace a part, please contact your customer service.
- Clean the device and other accessories after each use. Refer to the Chapter *CLEANING AND CARE*.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 13 17/11/2009 1:28 PM

CONTROL ELEMENTS

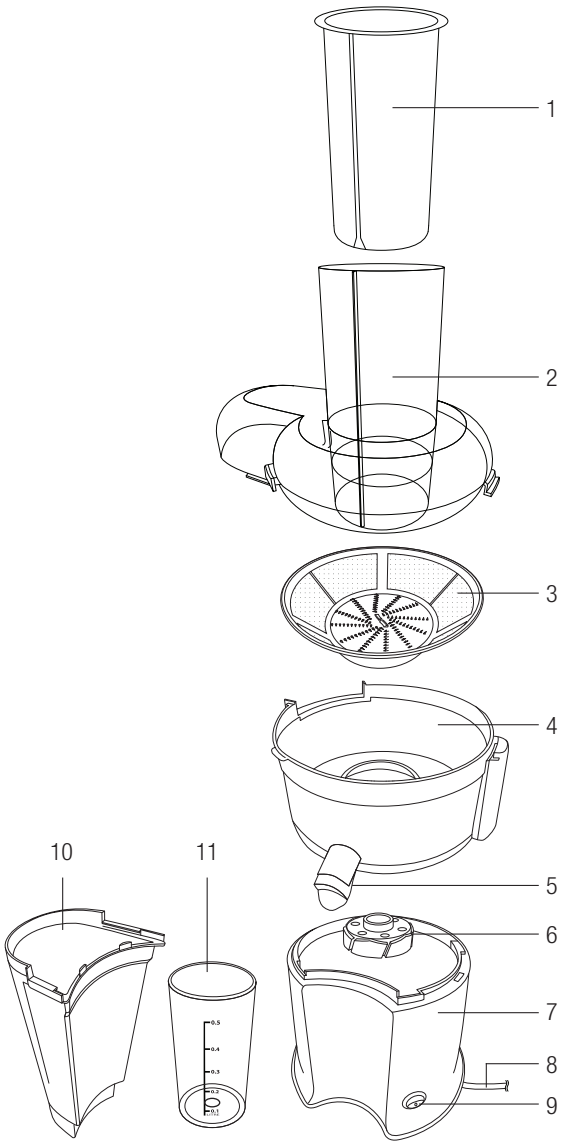

1 Filling slider
2 Cover with filling opening
3 Strainer with grater
4 Strainer base
5 Spout
6 Motor screw
7 Motor unit
8 Power cord with plug
9 Power switch **I/0**
10 Juice container
11 Collection cup

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 14 17/11/2009 1:28 PM

Intended use

- This device is suitable for juicing fruit and vegetables only. Any other use may result in damage to the device or injuries.

Unpacking and checking

- Carefully take the device and its accessories out of the packaging. Retain the packaging in case you would like to store the device away or transport it at a later date. If you choose to dispose of the packaging, then please do so according to the applicable legal regulations.
- Check the packaging contents for completeness and damages. Should the contents in the packaging not be complete or be damaged, do not use the device. Return it to your retail outlet immediately.

Device assembly

- Clean the device and all accessories before the first use. Refer to the chapter *CLEANING AND CARE*.
- Set the motor unit (7) on a flat, stable and slip-resistant surface. Press the motor unit when setting up slightly onto the surface so the suction feet below the device find a good hold.
- Put the strainer base (4) onto the motor unit (7) so that the spout (5) points slightly to the left. Turn the strainer base to the right until it locks into the guide rail. (Fig. 1)
- Connect the strainer with grater (3) to the motor screw (6). Make sure that the strainer is securely connected to the motor screw to prevent damage during operation of the device.
- Put the cover (2) on the strainer base (4) so that the sealing device of the cover is on the left of the strainer base closure device. Turn the cover counter-clockwise until it locks into the guide rail (Fig. 2).
- Position the collection cup (11) on the designated cover holder (2) and slide it until it stops (Fig. 3).
- **Note:** Putting a small trash bag into the collection cup (11) simplifies subsequent cleaning.
- Put the juice container (10) under the spout (5).

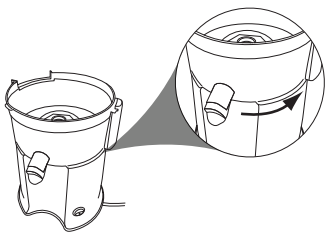

Fig. 1

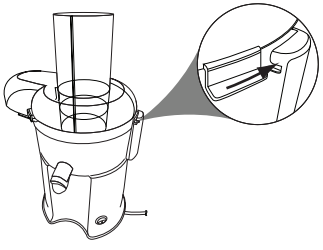

Fig. 2

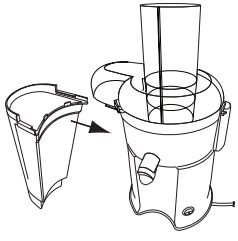

Fig. 3

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 15 17/11/2009 1:28 PM

OPERATING INSTRUCTIONS

Using juice extractor

- Prepare the fruit / vegetables before processing. Refer to the *General tips* section
- Connect the power cord (8) to a suitable outlet. Move the power switch (9) to position **I**, to turn it on. The juice extractor is now ready.
- Slowly put the fruit / vegetables into the filling opening.
- Use the filling slider (1) to push the ingredients down slightly. Observe the notches of the slider when pushing. Keep the filling slider in the filling opening whenever possible in order to avoid splashing.
- Continue putting fruit / vegetables in until the collection cup (11) or juice container (10) is full.
- **Caution:** Only use the filling slider (1) to push the ingredients downwards. Never use your fingers or other objects.
- The freshly-pressed juice runs into the juice container (10). The waste is pushed into the collection cup (11).
- Make sure that the collection cup (11) does not become overfilled during the juicing process.
- If the collection cup (11) or juice container (10) becomes full, switch the device off using the power switch (9) (Position **0**). Empty each container before continuing with juicing.
- Switch the device off by using the power switch (9) after juicing (Position **0**) and pull the plug (8). Clean your juice extractor immediately after each use.

Duration of operation

- The device is designed to process normal household quantities.
- Extreme stress on the device may cause an overload of the motor. In this case, the motor needs a cooling down phase to room temperature.
- The device must not be in continuous use for longer than 7 minutes. Let it then cool to room temperature before you bring it back into operation.
- If the device becomes noticeably warm, switch it off immediately and unplug the power cord.
- Allow the unit to cool completely before you bring it back into operation.

General tips

- Use fresh fruit and vegetables because they contain more juice. Pineapple, celery, apples, cucumbers, carrots, melons, tomatoes and citrus fruit in general are particularly suitable for juicing.
- Wash the fruit / vegetables before processing.
- In general, skins and small seeds must not be removed before juicing. Peel fruit with a hard or inedible skin such as bananas, pineapple, oranges or melons.
- Some fruits, such as plums, apricots and peaches contain large pits. Remove the pits before processing so as not to damage the device.
- Cut large fruits and vegetables into smaller pieces that fit into the filling opening.
- Apple juice will quickly change into a brown colour in the fresh air. Serve apple juice immediately after juicing, or add some lemon juice to it.
- Figs, avocados, eggplant, raspberries, blackberries, currants, elderberries, rhubarb, blueberries, cranberries, beets, papaya, mango are unsuitable for juicing.
- Add bananas only as flavouring because they provide very little juice.
- Serve the juices freshly squeezed because they lose flavour and important nutrients in the air.

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 16 17/11/2009 1:28 PM

CLEANING AND CARE, TECHNICAL DATA

- Unplug the power cord (8) and allow the device to cool completely before cleaning.
- Remove all removable parts of the device and clean them immediately after each use. Cleaning is difficult once fruit and vegetable residue dries.
- Clean the strainer (3) under warm running water with a soft plastic brush and a mild dishwashing detergent. Dry it off. **Caution:** The strainer has sharp cutting edges.
- Clean all the other removable parts of device and accessories under warm running water with a sponge and mild dishwashing detergent. Then dry all parts completely.
- Clean the exterior surfaces of the device with a damp cloth and then dry them completely.
- Make sure that no water gets into the motor.
- Never immerse electrical parts of the device in water during cleaning or operation. Never hold the device under running water.
- Never use solvents and abrasives, hard brushes, metallic or sharp objects for cleaning. Solvents are harmful to health and attack the plastic parts. Abrasive cleaners and tools scratch the surface.

Technical data

Power supply	230 V~, 50 Hz
Power consumption	700 W
Short time operation	7 min.
Manufactured for	JGC-Company GmbH Heckhofweg 146 50739 Köln
Customer Service	E2 Servicecenter GmbH Max-Planck-Strasse 13 50858 Köln-Marsdorf
Telephone Monday-Friday,10:00 - 18:00	01805- 22 17 84 (Euro 0.14/min from German landline; other charges may apply from mobile phone)
Please enter the serial number of your device here:	_____

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 17 17/11/2009 1:28 PM

WARRANTY

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Thank you for your purchase of one of our products. We hope you will enjoy using our high-quality product. Our strict production control ensures the high quality of our devices. However, in the event that you wish to submit a qualified claim, we grant a

3 years

warranty as of the date of purchase, subject to the following conditions:

This warranty does not affect your statutory warranty claims as consumer toward the seller of the device. These rights are not affected by our manufacturer's warranty. The warranty granted by us is valid only for domestic use of the device and is limited to the area of the Federal Republic of Germany.

The warranty term is 3 years as of the date of purchase.

It is within **HOME ELECTRIC**'s discretion to fulfil the warranty by repair or replacement of the device or defect component. Other claims are excluded. In case of questions regarding **HOME ELECTRIC** products you no longer need to take the time to go to the seller but may call our service hotline or service center directly. A team of highly qualified product consultants and technicians is available from Monday through Friday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m.

Service Hotline:
01805 / 22 17 84 (€ 0.14 per min)

E 2 Servicecenter GmbH,
Max-Planck-Strasse 13,
50858 Köln-Marsdorf
www.e2service.de

When mailing your device, please also include a short description of the problem as this will facilitate handling. Please mail your device, without exception, only to our authorised service partner and use only the enclosed return coupon. If the return coupon is missing please contact the above service hotline.

ATTENTION: Mailings that are not pre-paid will not be accepted!

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 18 17/11/2009 1:28 PM

Customer Info
Manufacturer's Warranty

HOME ELECTRIC

Our service partner requires proof of purchase, either as original receipt or cash receipt printed by the seller to perform warranty repairs. The serial number on the device must also be readable. We are unable to perform warranty services free of charge without proof of purchase. We recommend keeping the original packaging in order to ensure safe transport of the device in case of a warranty claim.

Warranty repairs may be performed exclusively by E2 Servicecenter GmbH or contractual partners authorised by it. Repairs performed by the customer or other shops void the warranty; a claim for cost reimbursement does not exist.
The warranty is void or does not cover:

⇒ in case of improper use
⇒ in case of mechanical damages to the device from outside forces
⇒ in case of transportation damages
⇒ for wear parts
⇒ in case of operating errors and misuse
⇒ when placing the device in wet rooms or outdoors
⇒ in case of damages resulting from force, war, water, lightning, excess voltage, and other reasons not within the scope of **HOME ELECTRIC**'s responsibility.
⇒ in case of excessive use, in particular in case of non-domestic use
⇒ in case of disregard of the user instructions and installation errors
⇒ if the device does not have a technical defect
⇒ for transport and travel costs as well as costs incurred by installing and uninstalling the device

The warranty does not include any subsequent liability on our part, in particular no liability for damages to the device itself or incurred by the loss of the device until the time of repair (e.g. travel costs, handling costs, etc.). However, this does not limit or exclude our statutory warranty, in particular pursuant to the Product Liability Act.
Any warranty services provided by us do not extend the warranty term of 3 years as of the date of purchase, also not in terms of possibly exchanged components.

We wish you much joy with your new device and hope that your next one will be another HOME ELECTRIC product.

IMPORTANT DOCUMENT! PLEASE STORE FOR 3 YEARS WITH PROOF OF PURCHASE

ES5002E-IM-DE-EN-V1.indb 19 17/11/2009 1:28 PM